

WISDOM

SERIE KLM:

Diferencias de los
modelos clásicos vs los nuevos

Modelo clásico




Modelo nuevo



Diferencias de estructura entre KL6M, KL9M, KL13M vs KL5M, KL8M, KL12M

1. Diseño de contacto de carga

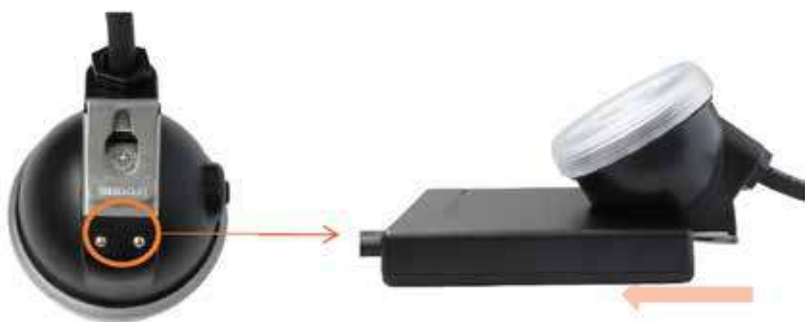

KL6M, KL9M, KL13M -
Cargador patentado de
fácil deslizamiento,
ultra delgado y liviano.



KL5M, KL8M, KL12M -
Cargador común,
montaje giratorio

2. Carga más rápida

KL6M



+

Cargador NWB-45A



Carga rápida
en 2 horas

KL9M



+

Cargador NWB-45A



Carga rápida
en 2.5 horas

KL13M



+

Cargador NWB-45A



Carga rápida
en 4 horas

3. Carcasa antisabotaje



KL6M, KL9M, KL13M -
Los accesorios están
conectados mediante
roscas y estructuras
antisabotajes, conexión
sencilla y fiable



KL5M, KL8M, KL12M -
Tornillos desmontables

4. Botón



KL6M, KL9M, KL13M -
Botón sobremoldeado
con carcasa de lámpara



KL5M, KL8M, KL12M -
Botón ensamblado con
la carcasa de la
lámpara

5. Lente monobloque



KL6M, KL9M, KL13M -
Lente monobloque y
no desmontable



KL5M, KL8M, KL12M -
Lente desmontable

6. Tornillos en la caja de la batería



KL6M, KL9M, KL13M -
Tornillos no
desmontable



KL5M, KL8M, KL12M -
Tornillos desmontable